1 Colocación de la pila recargable

Pila recargable de ion-litio KODAK KLIC-7000 para cámaras digitales

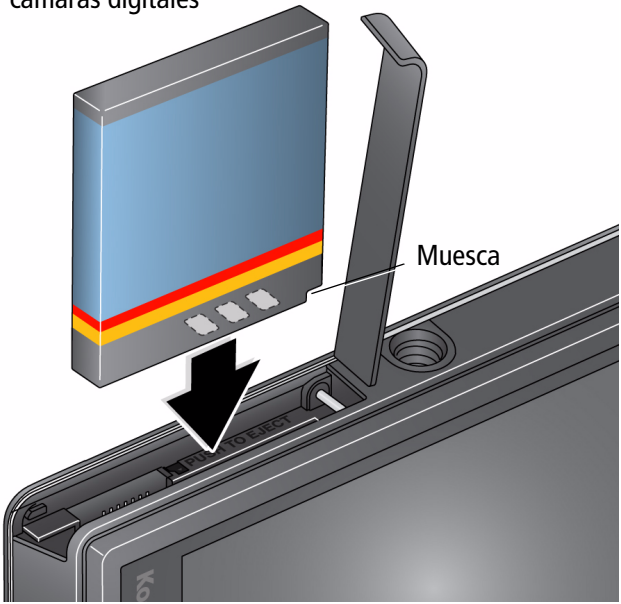

Carga de la pila	Consulte la página 2
Adquisición de pilas adicionales para su viaje o evento	www.kodak.com/go/sliceaccessories
Consulte la Guía del usuario ampliada	www.kodak.com/go/slicesupport

2 Carga de la pila

Si se incluye un adaptador:

1. Apague la cámara.
2. Conecte el cable USB Micro B / 5 patillas y el cargador de la cámara KODAK. (Utilice sólo el cable incluido en esta cámara).

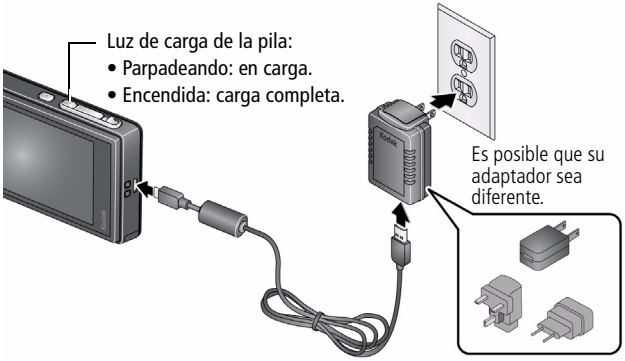

Si se incluye un cargador:

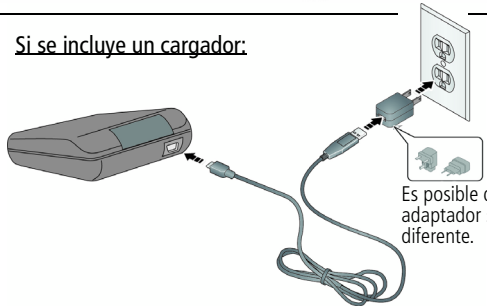

3 Almacenamiento de fotografías en una tarjeta microSD/SDHC

Adquiera una tarjeta microSD o microSDHC si desea almacenar más fotografías y vídeos.

⚠ PRECAUCIÓN:

Si inserta o retira una tarjeta cuando la cámara está encendida, podría dañar las fotografías, la tarjeta o la cámara.

1. Apague la cámara.
2. Coloque o retire la tarjeta.
3. Encienda la cámara.

NOTA: evite tocar los contactos metálicos de la tarjeta.

Para limpiar los contactos, utilice un bastoncillo de algodón seco o un paño que no desprenda pelusa.

4 Encendido de la cámara

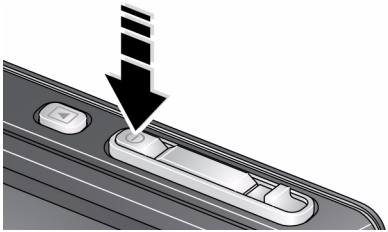

5 Configuración del idioma, la fecha y la hora

1. Arrastre o deslícese para desplazarse.
2. Toque su idioma.
3. Toque X para aceptar.

1. Toque Establecer fecha y hora.
2. ▲▼ para cambiar el formato de la fecha, la fecha y la hora. (Toque o mantenga pulsado para desplazarse rápidamente).
3. Toque X para aceptar.

Si desea obtener más información acerca de cómo usar la pantalla táctil, consulte la página 13.

6 Toma de fotografías

Cuando encienda la cámara, estará lista para tomar fotografías en el modo Captura inteligente .

1. Pulse el disparador hasta la mitad para fijar el enfoque.
2. Cuando las marcas de encuadre aparezcan de color verde, pulse el disparador completamente.

IMPORTANTE: cuando toma una fotografía, la cámara almacena:

- fotografías de tamaño completo en la tarjeta, *así como*
- copias más pequeñas de las imágenes en el álbum de SLICE

Al transferir fotografías o vídeos al equipo, sólo se transfieren las versiones de tamaño completo (desde la tarjeta o la memoria interna de la cámara). El álbum de SLICE conserva copias, por lo que podrá revivir las experiencias de cada imagen.

Obtenga más información acerca del álbum de SLICE	Consulte la página 18
Consulte la Guía del usuario ampliada	www.kodak.com/go/slicesupport

Uso de accesos directos para la toma de fotografías

Si los accesos directos están ocultos, toque en la parte superior de la pantalla LCD para mostrarlos.

IMPORTANTE: *cuándo debe cargar la pila.*

El icono del nivel de carga de la pila funciona como el indicador del nivel de gasolina de su automóvil, pero sólo aparece cuando debe prestar atención a la pila. Cargue la pila siempre que sea necesario.

Carga de la pila	Consulte la página 2
Adquisición de pilas adicionales para su viaje o evento	www.kodak.com/go/sliceaccessories

7 Revisión de fotografías

2 Para pasar a la fotografía o vídeo siguiente/anterior...

toque el lateral izquierdo o derecho de la pantalla LCD

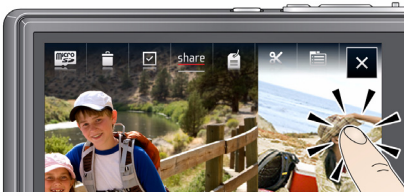

o

deslice el dedo

Si se muestra el icono Tarjeta microSD, aparecerá la última fotografía o vídeo de la tarjeta. (Si se muestra el icono Álbum de SLICE, tóquelo y, a continuación, toque el icono Tarjeta microSD).

Uso de los accesos directos de revisión

Si los accesos directos están ocultos, toque en la parte superior de la pantalla LCD para mostrarlos.

Consulte la Guía del usuario ampliada www.kodak.com/go/slicesupport

8 Transferencia de fotografías al equipo

Descargue el software KODAK y podrá transferir y compartir fotografías y vídeos fácilmente. Asegúrese de que el equipo está conectado a Internet. Cuando conecte la cámara al equipo, el programa de descarga de software KODAK se ejecutará automáticamente. Siga las indicaciones para descargar e instalar el software KODAK.*

1. Apague la cámara.
2. Utilice el cable USB Micro B / 5 patillas de la cámara KODAK para conectar la cámara al equipo. (Utilice sólo el cable incluido en esta cámara).
3. Encendido de la cámara.
4. Siga las indicaciones para ejecutar el programa de descarga de software KODAK en su equipo.
5. Tras instalar el software, siga las indicaciones para transferir fotografías y vídeos al equipo.

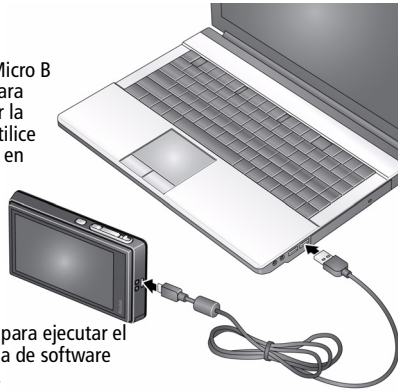

* Si el programa de descarga de KODAK no se ejecuta, localícelo e inícielo aquí:

- SO WINDOWS: en Mi PC
- SO MAC: en el escritorio

NOTA: puede utilizar un lector de tarjetas para transferir sus fotografías y vídeos.

Descarga posterior del software www.kodak.com/go/camerasw

Uso de la Ayuda en pantalla

1. Toque el icono Menú .
2. En un menú principal, toque o mantenga pulsado un elemento del menú. (O toque un icono cuando esté disponible).
3. Arrastre o deslícese para desplazarse por los temas de ayuda.

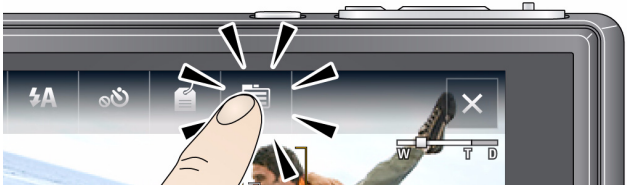

Cómo compartir en redes sociales

IMPORTANTE: para utilizar las funciones de redes sociales, es necesario descargar el software KODAK.

1. Pulse el botón Review (Revisar) y busque una fotografía o un vídeo.
2. Toque el icono Compartir share.
3. Toque una o más redes sociales para marcarlas. (Arrastre o deslice la lista de redes).
4. Cuando haya terminado, toque X.
   Cuando transfiera la fotografía al equipo, esta se enviará a las redes sociales que haya elegido.

Consulte la Guía del usuario ampliada www.kodak.com/go/slicesupport

¡Siga aprendiendo a usar las funciones de la cámara!

¡Siga aprendiendo!

Lea todo este manual para así tomar y compartir sus mejores fotografías.

Visite www.kodak.com/go/slicesupport para:

- guía del usuario ampliada
- soluciones y reparaciones paso a paso
- cursos interactivos
- preguntas frecuentes
- descargas
- accesorios
- instrucciones para imprimir
- registro del producto

Vista frontal

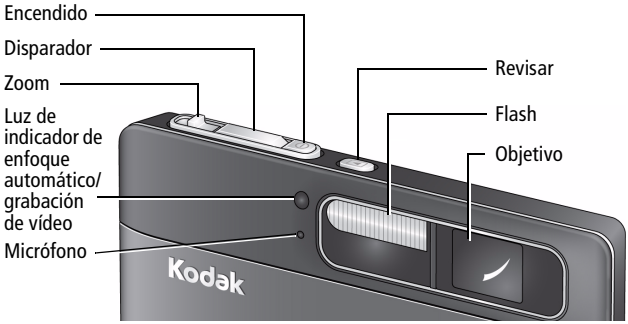

Vista posterior

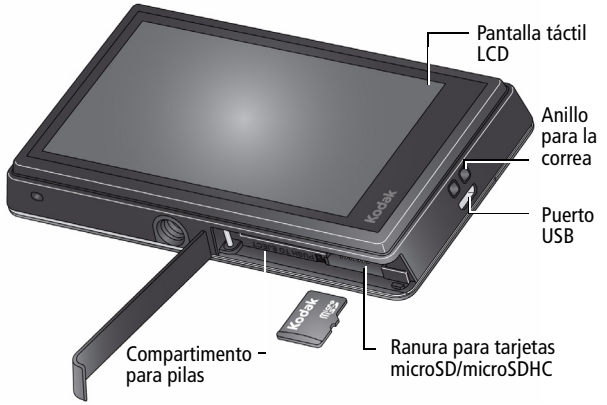

Uso de la pantalla táctil

Tocar

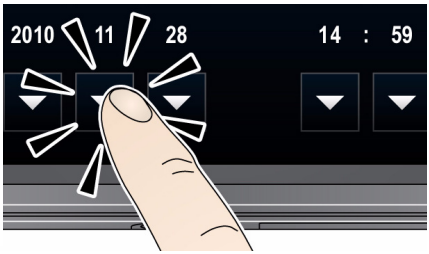

Deslizar

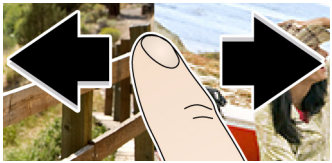

Arrastrar

1 Toma de fotografías y grabación de vídeos

Grabación de vídeos

1. Toque el icono Captura.
2. Toque el icono Vídeo .
3. Pulse el disparador completamente y suéltelo. (Vuelva a pulsarlo y suéltelo para detener la grabación).

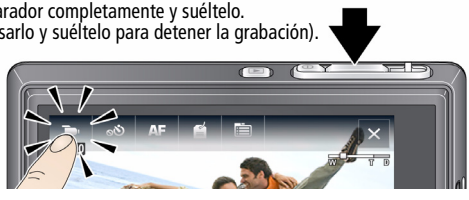

Revisión de vídeos o fotografías recién tomadas

Después de tomar una fotografía o de grabar un vídeo, la pantalla LCD muestra la toma durante unos segundos. (Para salir antes de la imagen, pulse el disparador hasta la mitad o toque la pantalla).

Eliminar

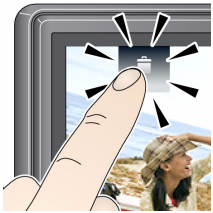

Reproducir un vídeo

Para ver fotografías y vídeos en cualquier momento, consulte la página 7.

Modos de captura

Toque el icono Captura y, a continuación, toque el modo que mejor se adapte al objeto y entorno enfocados.

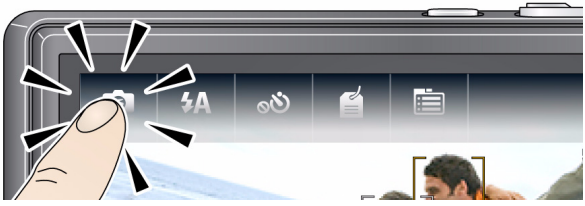

Modo de captura	Para
Captura inteligente	Tomar fotografías en general: ofrece una combinación de calidad de imagen excelente y facilidad de uso.
Programa (P)	Mayor control creativo. (Consulte la Guía del usuario ampliada en www.kodak.com/go/manuals).
Vídeo	Vídeos con sonido. (Consulte la página 14).
Escena	Disfrutar de la sencillez de enfocar y disparar al tomar fotografías bajo condiciones especiales. (Consulte la página 16).

Para acceder al sistema de ayuda de la cámara, consulte la página 10.

Modos de escena

Los modos de escena se han preconfigurado para una amplia variedad de situaciones.

1. Toque el icono Captura (consulte la página 15) y, a continuación, toque Escena.
2. Toque un modo de escena para leer su descripción.

NOTA: si la descripción se apaga antes de que termine de leerla, tóquela de nuevo.

3. Toque X para seleccionar un modo de escena (Retrato, En movimiento, Paisaje, Primeros planos, Atardecer, Contraluz, Niños, Brillante, Autorretrato, Retrato nocturno, Paisaje nocturno, ISO alto, Panorama izquierda-derecha, Panorámica derecha-izquierda).

Uso del zoom

Utilice el zoom óptico para aplicar 5 aumentos al objeto cuando tome fotografías. Pulse el botón T (Teleobjetivo) para acercar el objeto. Pulse el botón W (Gran angular) para alejarlo.

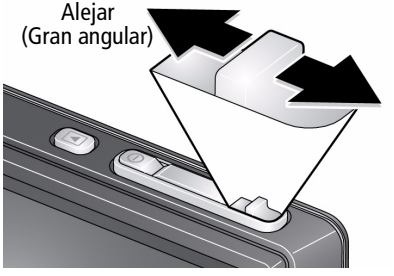

Uso del flash

Utilice el flash para tomar fotografías por la noche, en interiores o en exteriores con poca luz. Los ajustes del flash están limitados en algunos modos de captura.

1. Toque el icono Flash para ver los modos de flash.
2. Toque el modo de flash deseado.

Modos de flash		El flash se dispara
Automático		Cuando las condiciones de luz así lo requieran.
De relleno		Cada vez que tome una fotografía. NOTA: no disponible en el modo Captura inteligente.
Reducción de ojos rojos Seleccione un ajuste en el menú Configurar.	Preflash	El preflash se dispara antes de tomar la fotografía reduciendo el tamaño de la pupila.
	Corrección digital	El preflash no se dispara y la cámara corrige el efecto de ojos rojos. NOTA: el procesamiento de la imagen tarda más que al usar la función de preflash.
Apagado		Nunca.

2 Uso del álbum de SLICE

La cámara almacena una copia de cada imagen tomada, de forma que su colección (su álbum de SLICE) esté siempre completa y sea transportable. Cuando toma fotografías, la cámara almacena:

- fotografías de tamaño completo en la tarjeta, *así como*
- copias más pequeñas en el álbum de SLICE

Para ver su álbum de SLICE, mantenga pulsado el botón Review (Revisar), incluso si la cámara está desactivada, o toque el icono de tarjeta o Álbum de SLICE y, a continuación, toque Álbum de SLICE.

Sugerencias:

- Cómo marcar las fotografías para encontrarlas con más facilidad, consulte la página 19.
- Uso de la función SLICE para buscar fotografías, consulte la página 21.

Cómo marcar las fotografías para encontrarlas con más facilidad

Puede marcar las fotografías para encontrarlas posteriormente con más facilidad. Puede marcar personas, lugares o palabras clave. Por ejemplo, la cámara puede buscar las fotografías que contengan "María", "Madrid" o "60 cumpleaños de papá".

Asignación de marcas de personas a fotografías

1 Pulse el botón Review (Revisar) [▶]. Toque el lateral izquierdo o derecho de la pantalla (o deslícese) para buscar una fotografía que contenga rostros.

2 Toque el icono Marcar, toque Marcar personas y, a continuación, toque Aplicar marcas.

El cuadro Nombre aparece superpuesto en cada rostro detectado (hasta 5).

3 Si la cámara reconoce el rostro, confírmelo. (Si no hace nada, la cámara asume que los nombres son correctos). Si el nombre no es correcto, toque el cuadro Nombre y, a continuación, seleccione un nombre existente o añada uno nuevo.

Repita estos pasos para asignar nombres a otros rostros. Cuando haya terminado, toque X.

Asignación de marcas de lugar a imágenes

1. Pulse el botón Review (Revisar) ▶ y, a continuación, busque la fotografía que desee marcar.
2. Toque el icono Marcar y, a continuación, Lugar.
3. Toque Introducir nuevo lugar o Lugares recientes.

   Cuando haya terminado, toque X.

Navteq es una marca registrada en EE. UU. y otros países.

Asignación de marcas de palabras clave a imágenes

1. Pulse el botón Review (Revisar) ▶ y, a continuación, busque la fotografía que desee marcar.
2. Toque el icono Marcar y, a continuación, Marca de palabra clave.
3. Toque una palabra clave existente o toque Añadir nueva.

Uso de la función de búsqueda para localizar fotografías

Puede marcar las fotografías para encontrarlas posteriormente con más facilidad. (Consulte la página 19).

1 Pulse el botón Review (Revisar) [▶].

2 Toque el icono Tarjeta microSD o Álbum de SLICE.

- Para ver la fotografía anterior o siguiente, deslícese hacia la izquierda o hacia la derecha o toque el lateral derecho o izquierdo de la pantalla.
- Para ver miniaturas, toque (o arrastre) la barra de miniaturas.
- Para salir de la función de búsqueda, toque X.

Más información acerca del álbum de SLICE

- Al transferir fotografías al equipo, sólo se transfieren las versiones de tamaño completo.
- Si borra una fotografía durante una vista rápida, esta fotografía **no** se crea en el álbum de SLICE.
- Si borra una fotografía de una tarjeta o memoria interna, esta fotografía **no** se borra del álbum de SLICE.
- Si edita una fotografía en la tarjeta o memoria interna, esta fotografía se actualiza en el álbum de SLICE.

3 Obtención de ayuda

Para obtener asistencia técnica sobre el producto, visite www.kodak.com/go/slicesupport y seleccione Soluciones y reparaciones paso a paso.

Si la cámara no se enciende o apaga:

Si la energía de la pila es extremadamente baja, puede que la cámara se apague. En la mayoría de los casos, esto es normal y se puede solucionar recargando la pila.

En EE. UU. y otros países en los que hay disponibles soluciones paso a paso y herramientas de reparación:

- Recargue la pila o instale una nueva. Consulte la página 1.
- Si el problema continúa, visite www.kodak.com/go/slicesupport y seleccione Soluciones y reparaciones paso a paso para solucionar o enviar una solicitud de reparación.

En los países en los que no hay disponibles soluciones paso a paso y herramientas de reparación:

- Recargue la pila o instale una nueva. Consulte la página 1.

Si el problema continúa:

- Compruebe que está usando la pila correcta. Visite www.kodak.com/go/batterychart.
- Recargue la pila o instale una nueva. Consulte la página 1.
- Si el problema continúa, visite www.kodak.com/go/wwcontacts para buscar el centro de reparación más cercano.

Descarga del software	www.kodak.com/go/slicedownloads
Información para registrar la cámara	www.kodak.com/go/register
Póngase en contacto con Kodak mediante correo electrónico, correo postal o chat (si está disponible)	www.kodak.com/go/contact

4 Apéndice

Actualización del software y del firmware

Descargue las versiones más recientes del software KODAK y del firmware de la cámara (el software que se ejecuta en la cámara). Consulte www.kodak.com/go/slicedownloads.

Conformidad con la normativa y asesoramiento de la FCC (Federal Communications Commission)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The KODAK High Performance USB AC Adapter K20-AM complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Declaración del Departamento de Comunicaciones de Canadá (DOC)

DOC Class B Compliance—This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Classe B—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

MPEG-4

Se prohíbe el uso de este producto de cualquier forma que se ajuste al estándar visual MPEG-4, salvo que se utilice en actividades privadas y no comerciales.

CE

Por la presente, Eastman Kodak Company declara que este producto KODAK cumple con los requisitos básicos y demás disposiciones pertinentes según la Directiva 1999/5/CE.

Norma C-Tick de Australia

N137

China: Restricciones para sustancias peligrosas

环保使用期限 (EPUP)

在中国大陆，该值表示产品中存在的任何危险物质不得释放，以免危及人身健康、财产或环境的时间期限（以年计）。
该值根据操作说明中所规定的产品正常使用而定。

有毒有害物质或元素名称及含量标识表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
数码相机电路板元件	×	O	O	O	O	O
锂电池	×	O	O	O	O	O
交流变压器	×	O	O	O	O	O
电池充电器	×	O	O	O	O	O

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。

USB 数据线

Clase B del VCCI para ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Kodak

Eastman Kodak Company | Rochester, NY 14650 | Kodak, 2010
Todas las imágenes que aparecen en las pantallas han sido simuladas.
Kodak y Slice son marcas registradas de Eastman Kodak Company.
microSD y microSDHC son marcas registradas de SD Card Association.
Navteq es una marca registrada en EE. UU. y otros países.
P/N 4H5258_es